




Auf die Übertragungsfolie vorsichtig ein Rechteck und eine Mittellinie setzen (kleinen Überstand an der Flamme berücksichtigen)

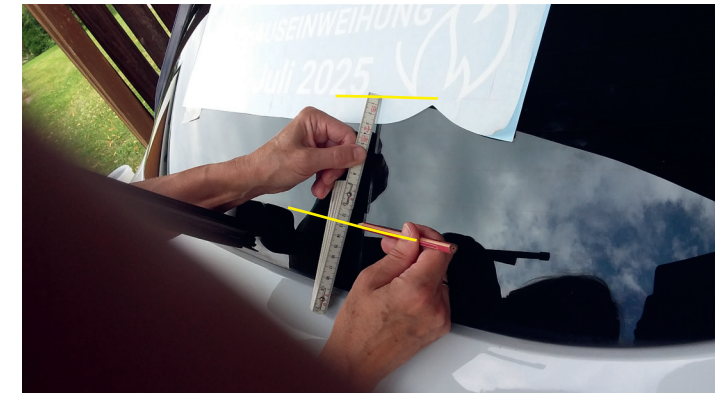

Folienplot an der Heckscheibe **horizontal 1 cm außer Mitte nach links versetzt** und **vertikal links und rechts im gleichen Abstand zu den Heizlinien** in der Scheibe platzieren; mit Kreppband fixieren



Weiteres Kreppband wie markiert anbringen



Übrig bleiben zwei Kreppstreifen wie im Bild, Abstand von links einhalten

Vorbereitung:
Die Heckscheibe muss schmutz-, fett- und staubfrei sein.



Übertragungsfolie samt Plot bis zum Krepp vorsichtig von der Trägerfolie (hellblau) abziehen



Trägerfolie darunter abschneiden



Plot anrakeln, weitere Vorgehensweise siehe Videos